
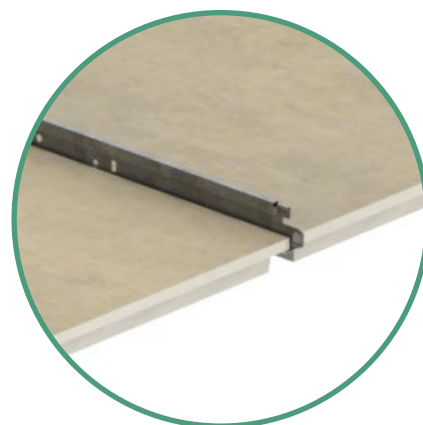
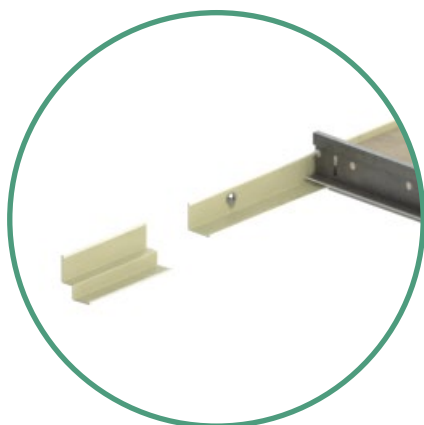



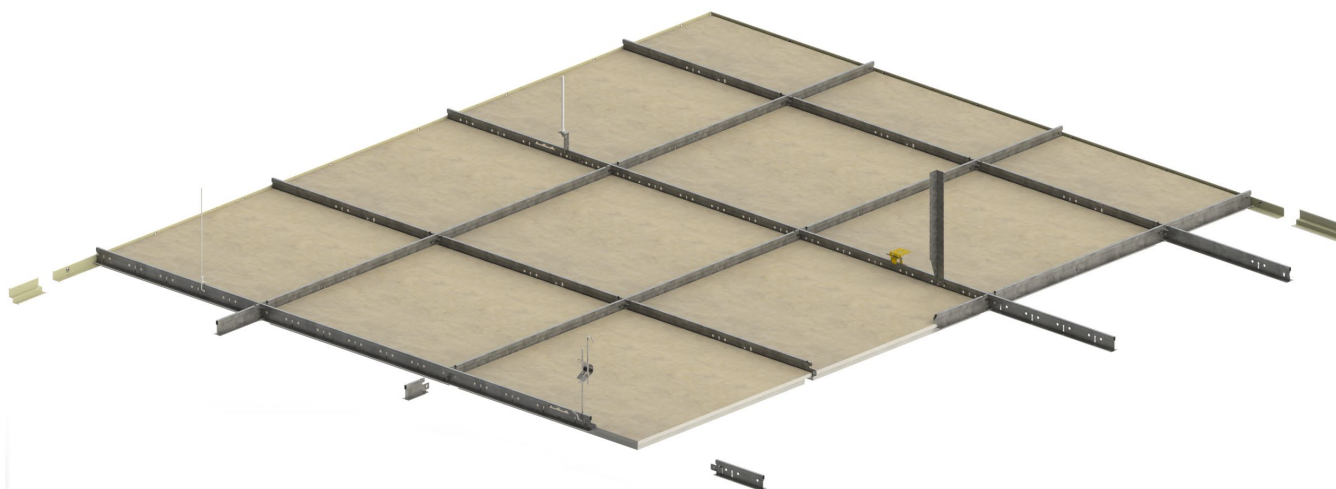


Инструкция по установке


Chicago Metallic T24 Click 2890

Chicago Metallic T15 Click 2790


Chicago Metallic T24 Click 2890 / T15 Click 2790

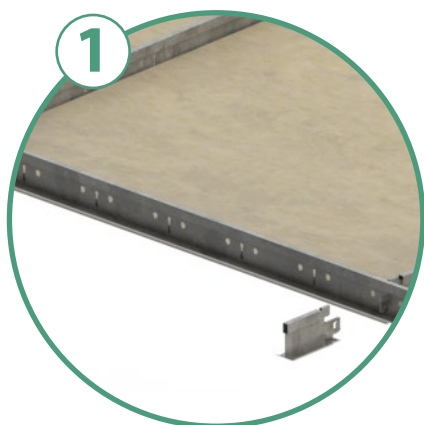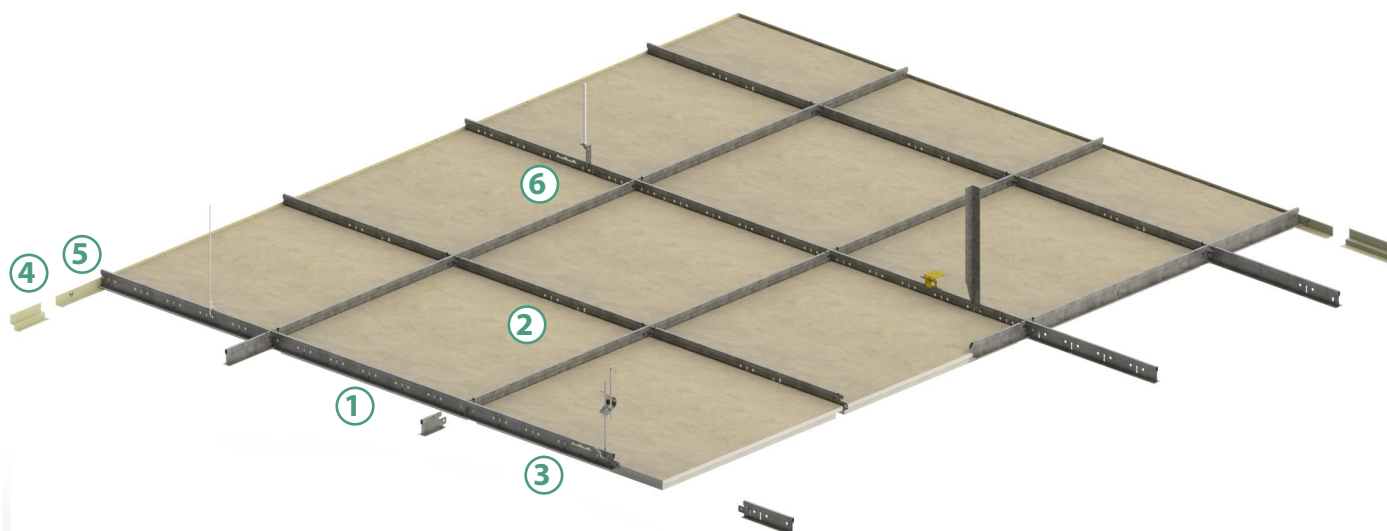


Основная направляющая

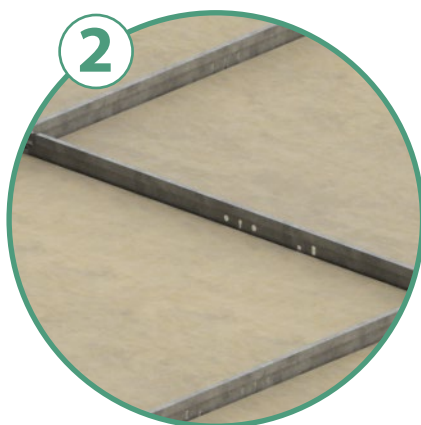


Поперечная направляющая

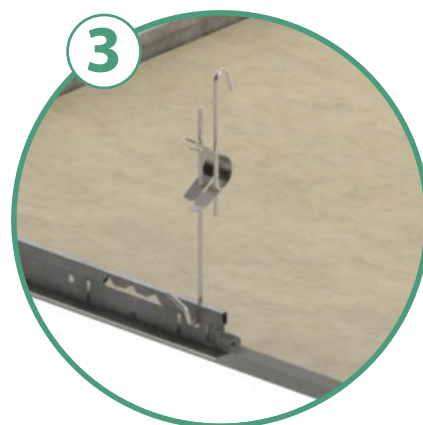



Регулируемый подвес

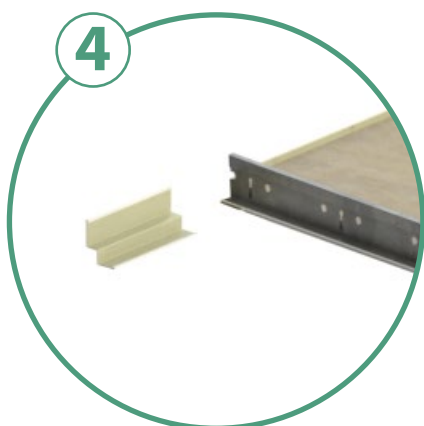

Теневой пристенный уголок


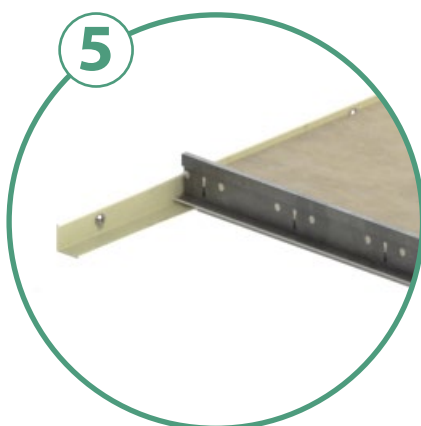


Пристенный уголок

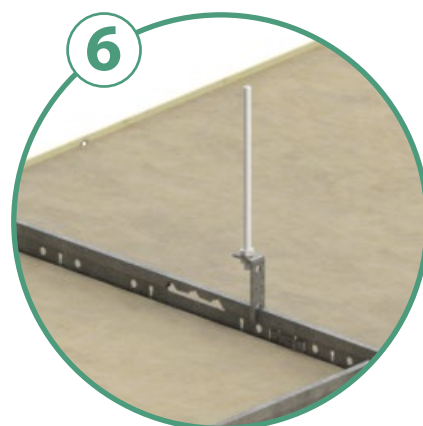

Жесткий подвес

Chicago Metallic T24 Click 2890 / T15 Click 2790

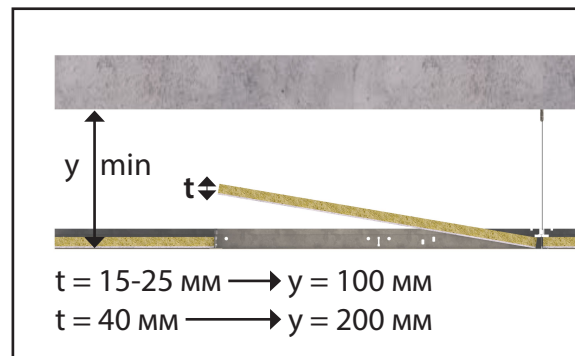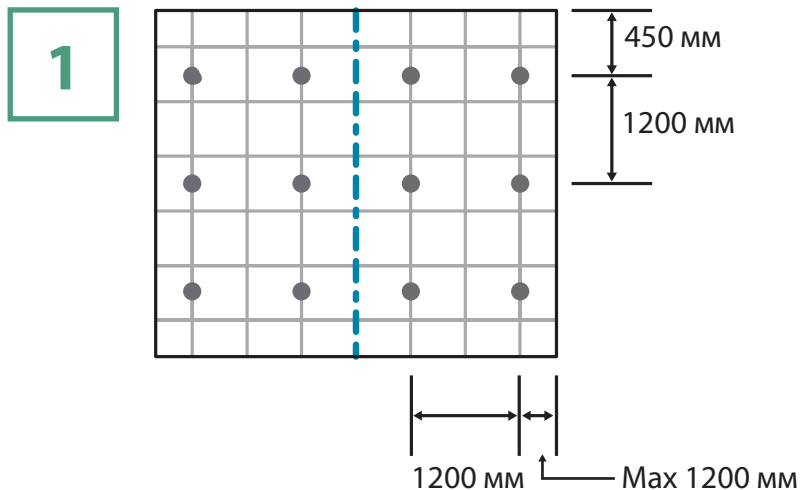


Разметка



На стене по периметру помещения разметьте линию крепежа подвесной системы. Будьте внимательны и воспользуйтесь уровнем, так как неровная разметка может привести к неровному потолку. Рекомендуемый шаг крепления пристенного уголка - 450 мм. По произведенной разметке просверлите пристенный уголок и закрепите его на стене.

На потолке разметьте линии основных направляющих. Шаг между основными направляющими - 1200 мм, шаг между подвесами - 1200 мм для панелей размером 1200x600 мм и 600x600 мм. В соответствии с произведенной разметкой вбейте дюбеля в потолок для крепежа подвесов. Закрепите подвесы на подготовленных крепежах.

A = B (= рекомендуемое расстояние 300 мм)

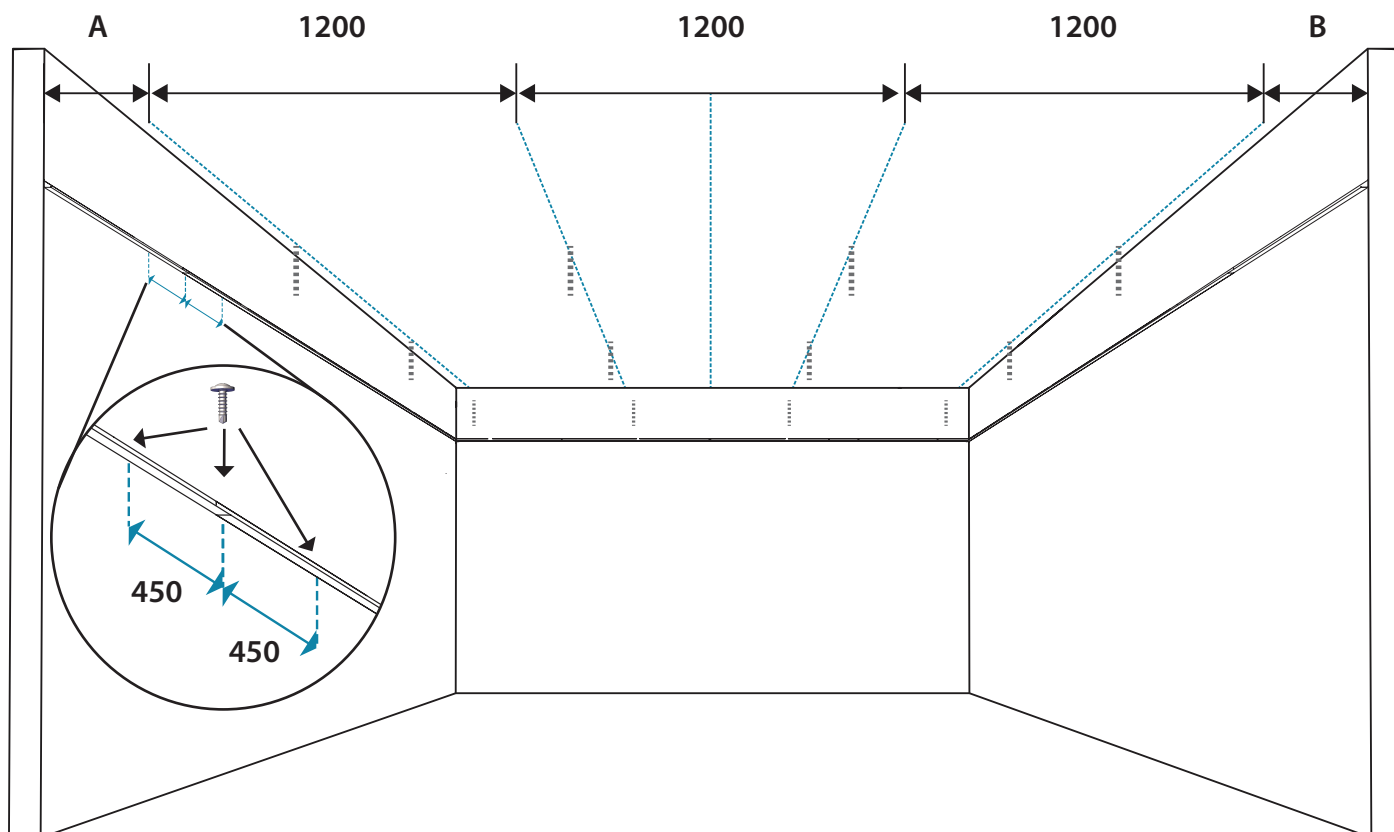


2

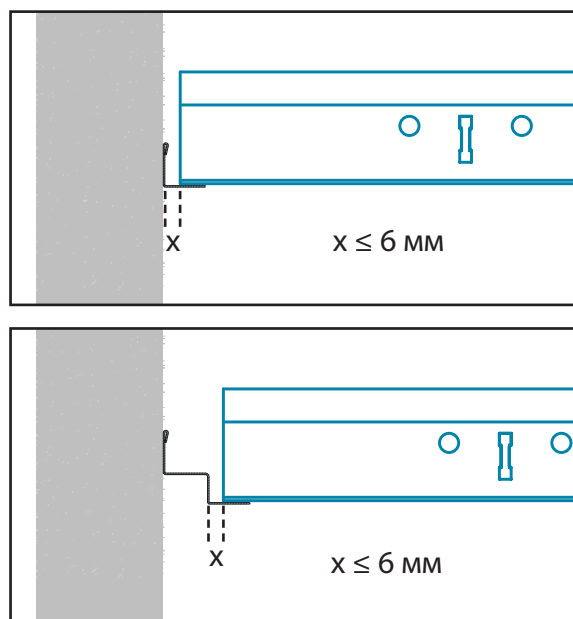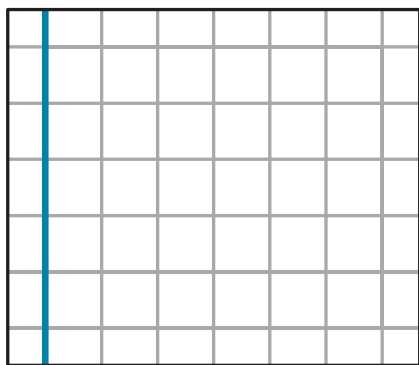


Прикрепите основные направляющие к потолочным подвесам. При полной длине основной направляющей 3600 мм рекомендуется размещать один из подвесов в паз между замком двух основных направляющих и пожарным компенсатором.




Зазор между пристенным уголком и основной направляющей не должен превышать 6 мм (см. рис.).

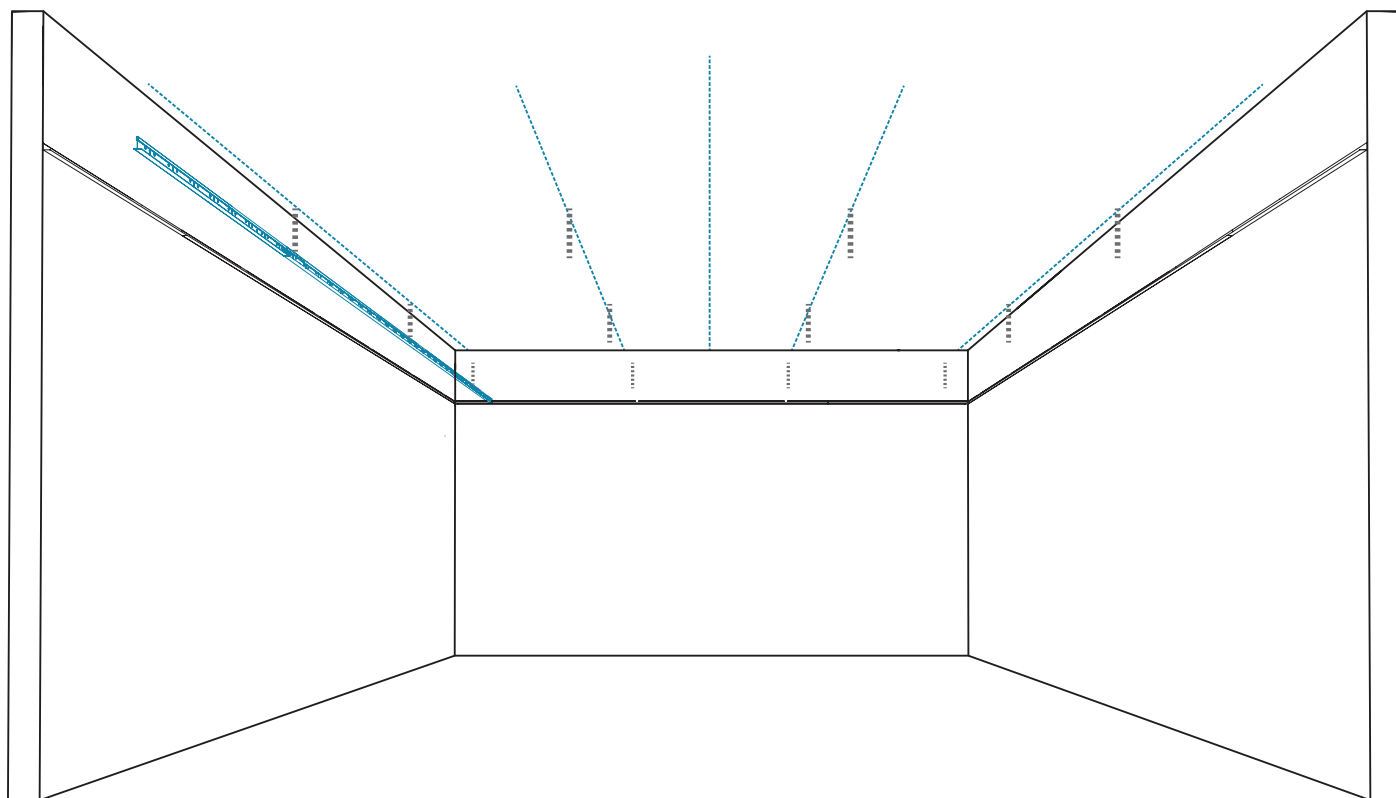




3

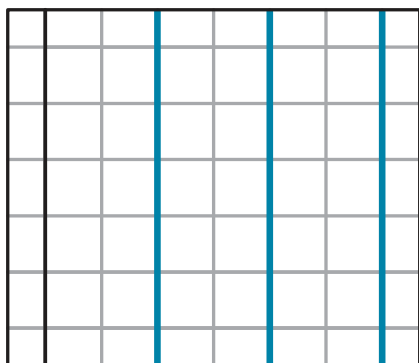



С помощью уровня и визуального способа, представленного на схеме на стр.6, проверьте положение основных направляющих. Профили системы должны образовывать ровную плоскость без ступенчатых переходов.

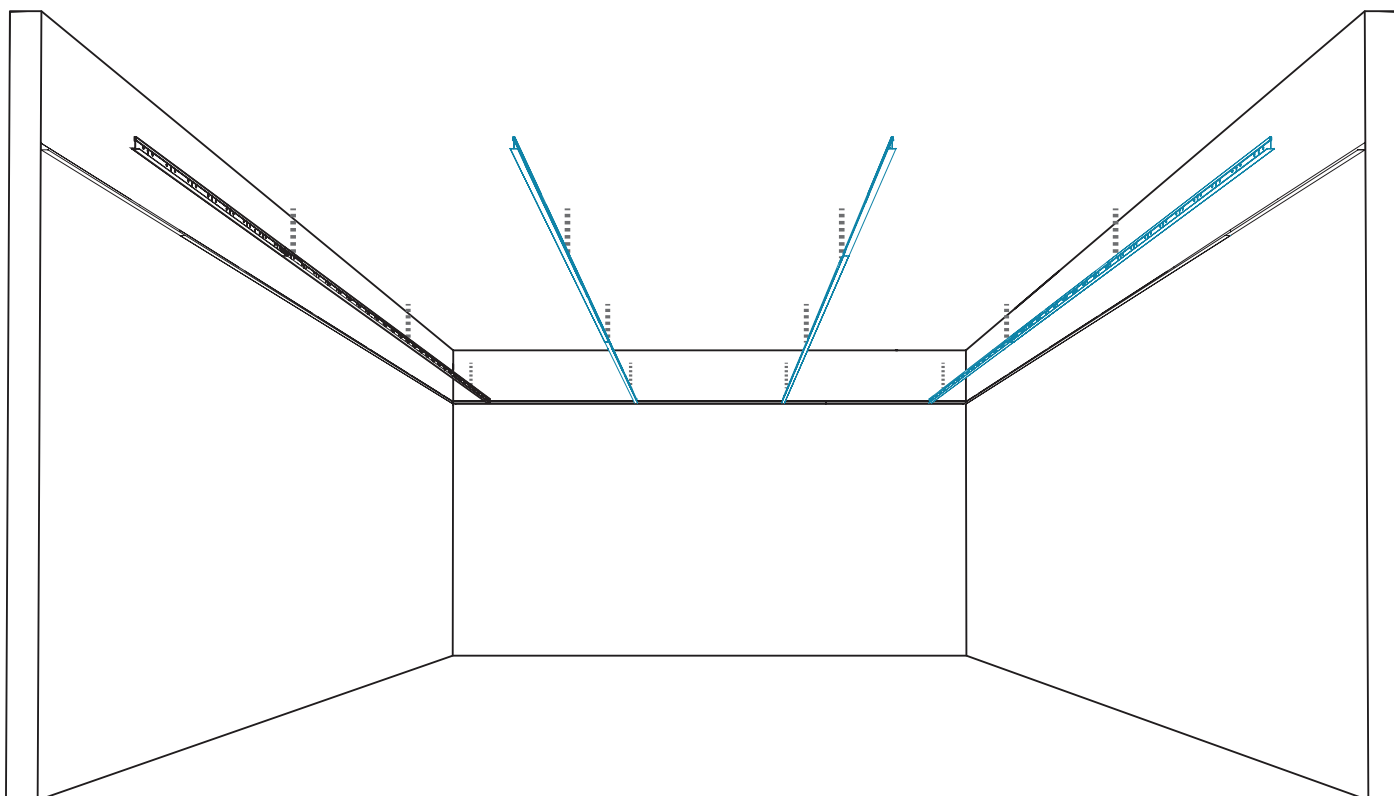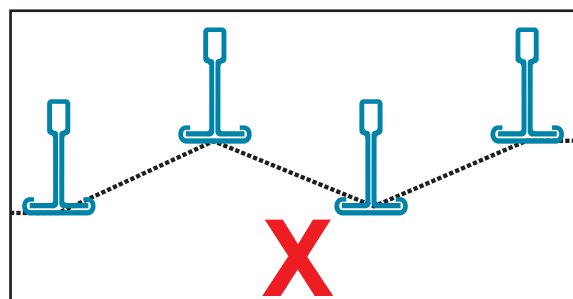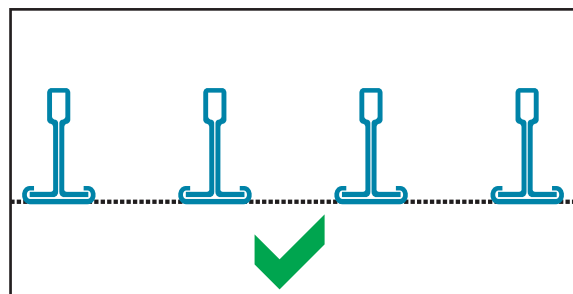


4

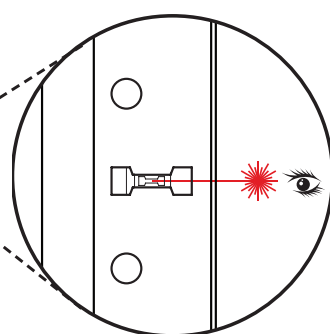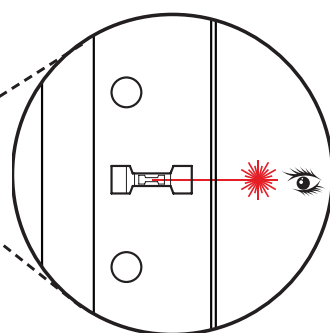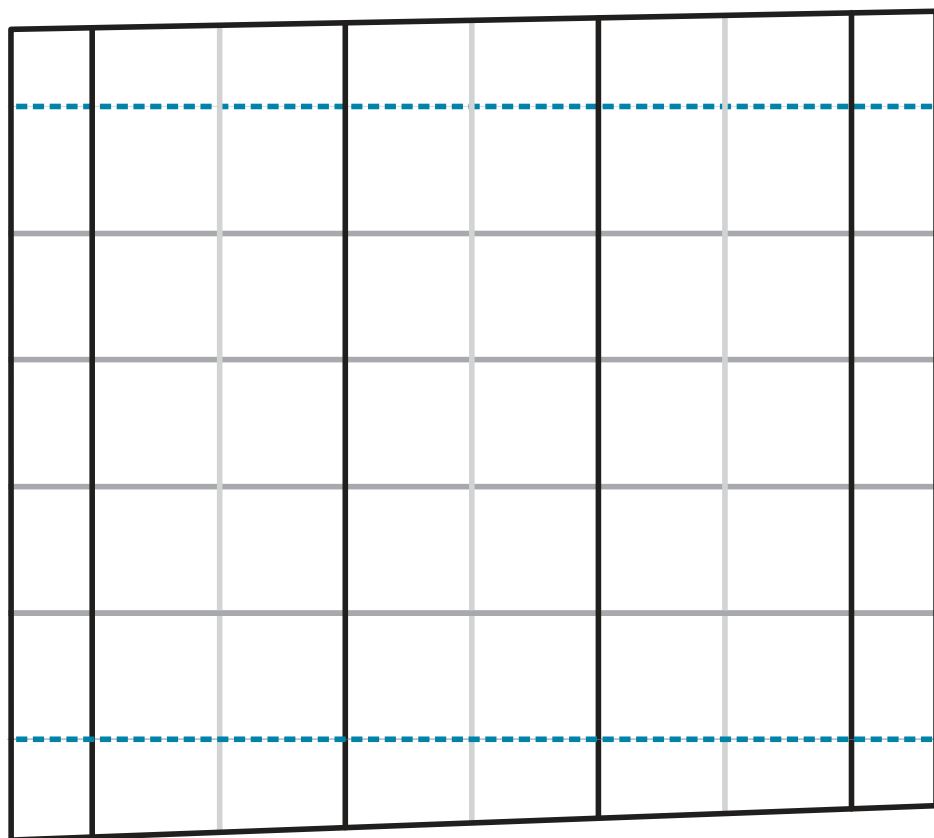




5

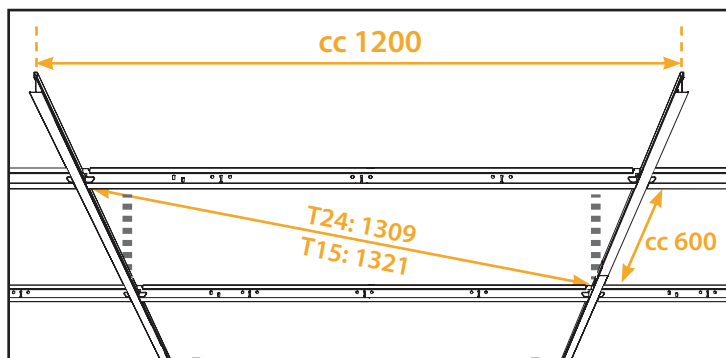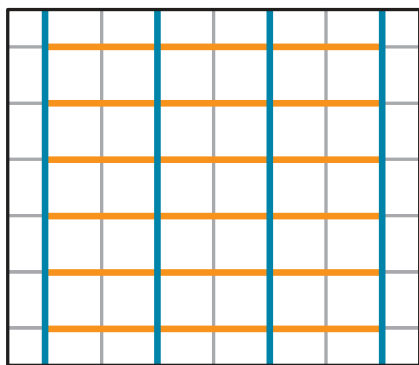


Смонтируйте поперечные направляющие 1200 мм между основными направляющими с шагом 600 мм для панелей размером 1200x600 мм.

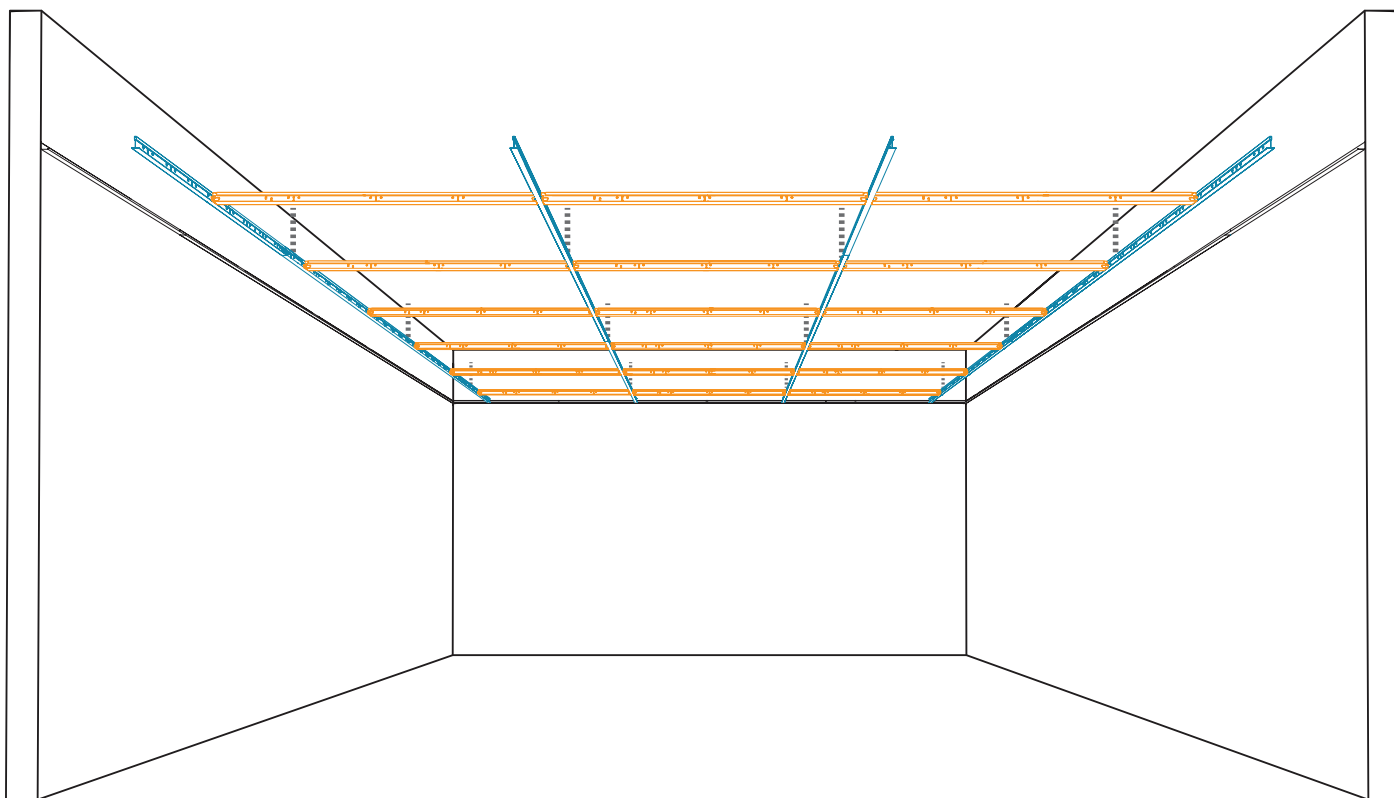



6

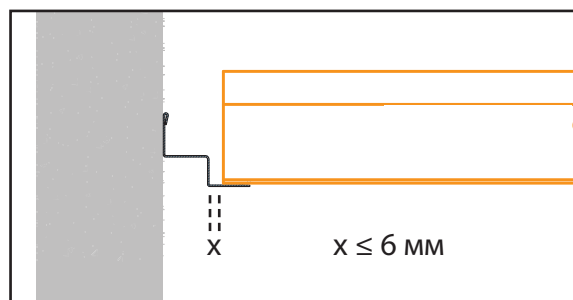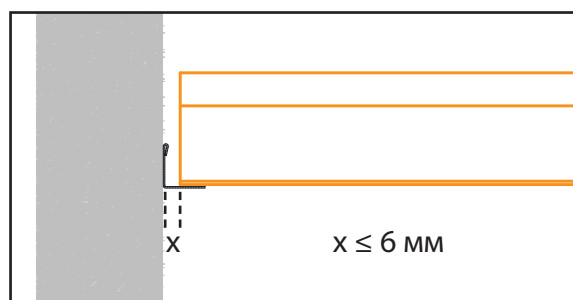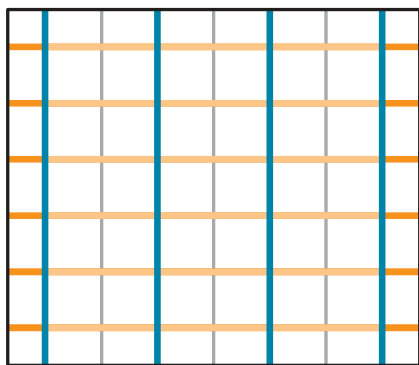


Зазор между пристенным уголком и поперечной направляющей не должен превышать 6 мм (см. рис.).

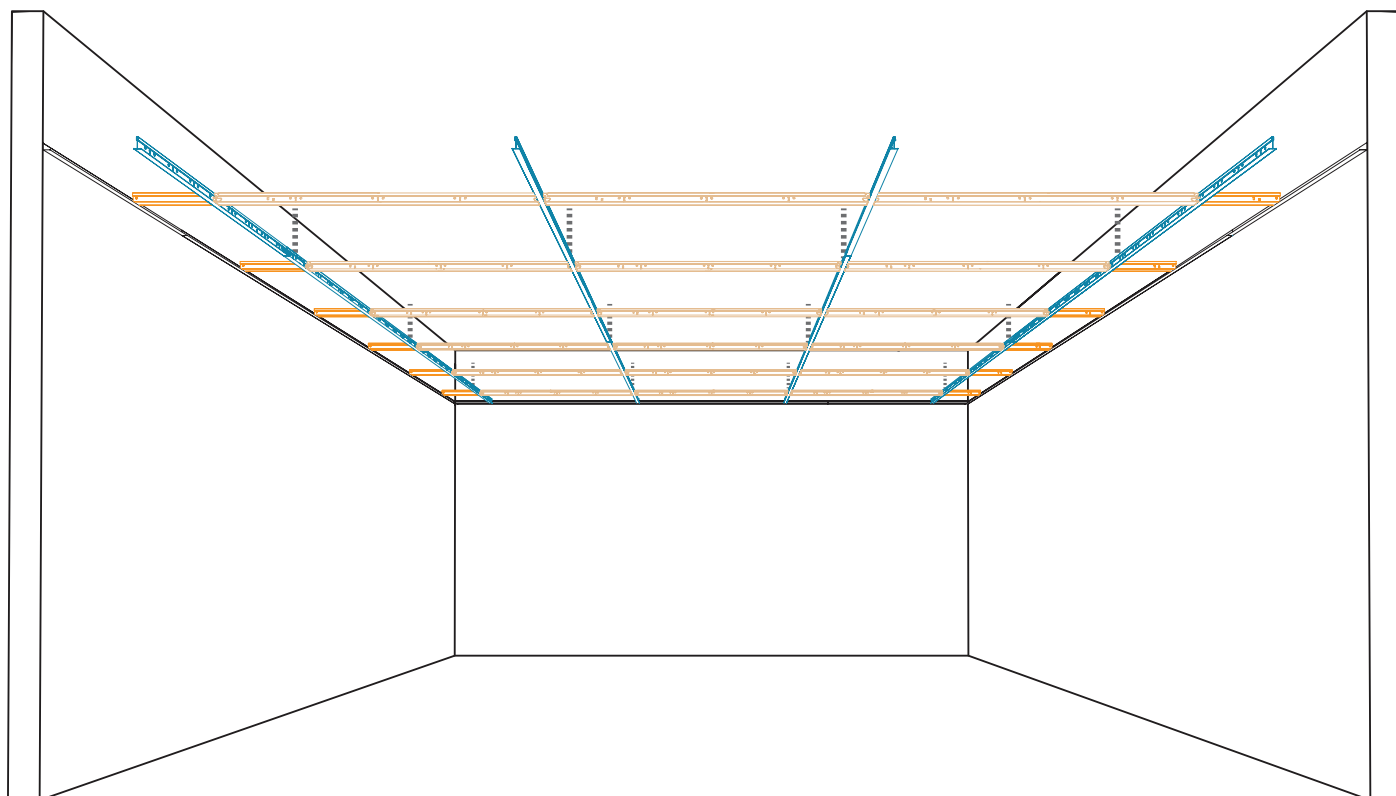


7

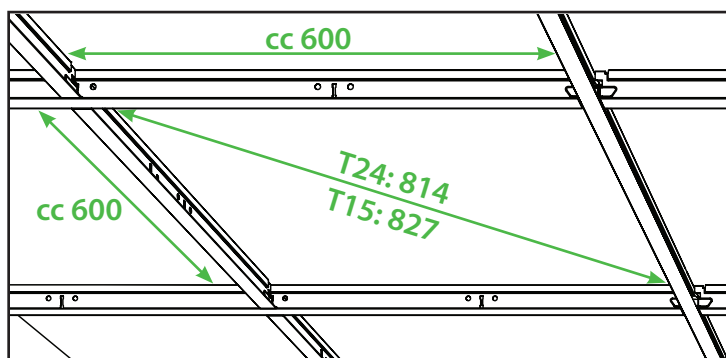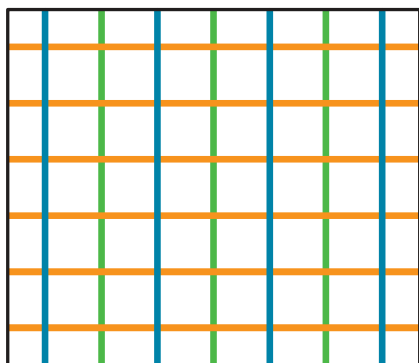

Смонтируйте поперечные направляющие 600 мм между поперечными направляющими 1200 мм для панелей размером 600 x 600 мм.

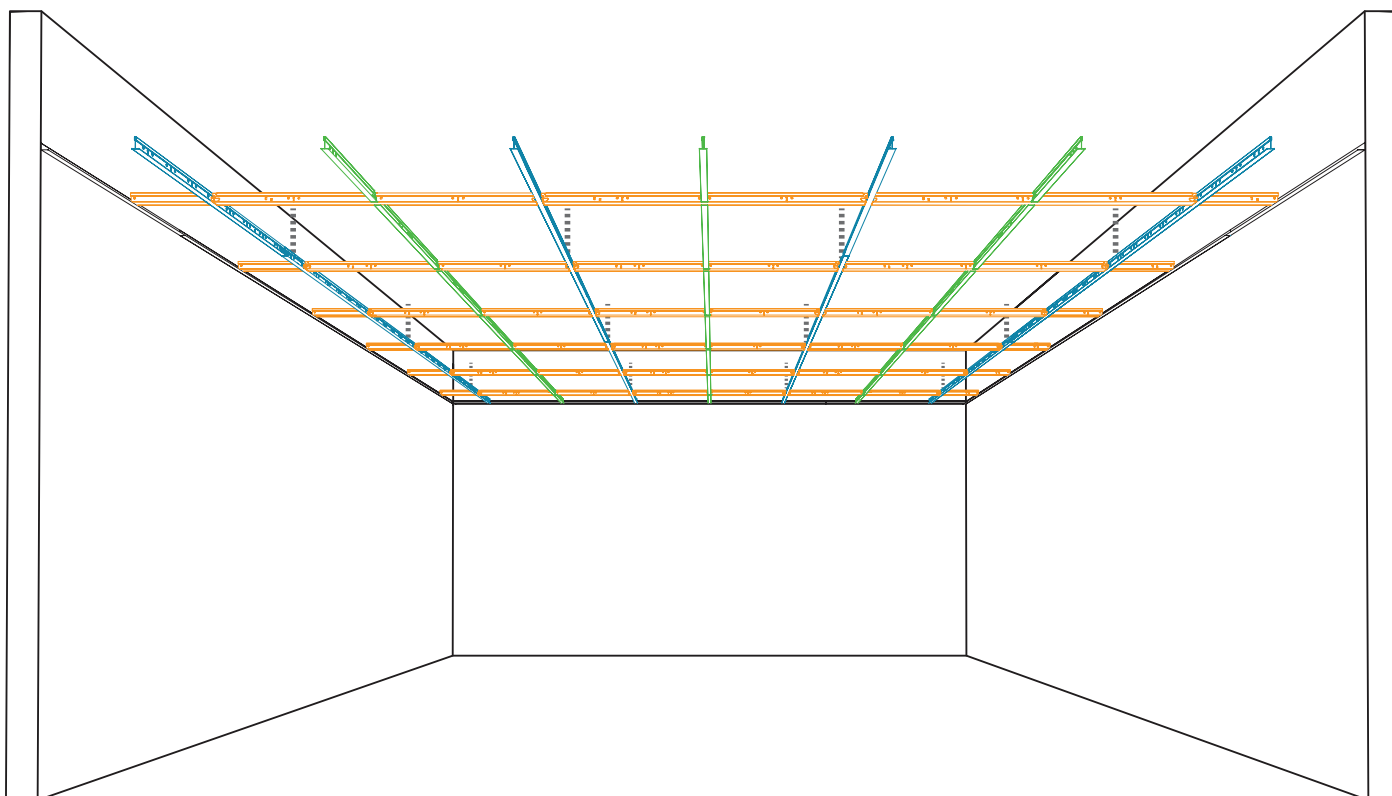


8

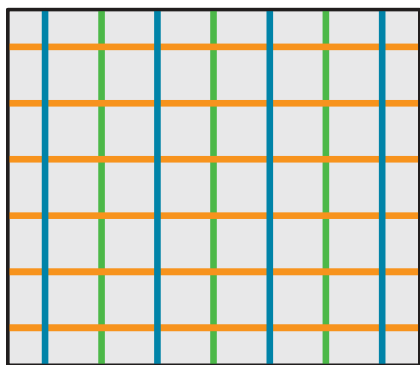

Аккуратно установите панели на подвесную систему. При необходимости корректировки размера панели - вы можете легко их разрезать с помощью ножа.

Монтаж потолочных панелей рекомендуется производить в белых, чистых перчатках, чтобы не оставлять следы на поверхностях панелей.

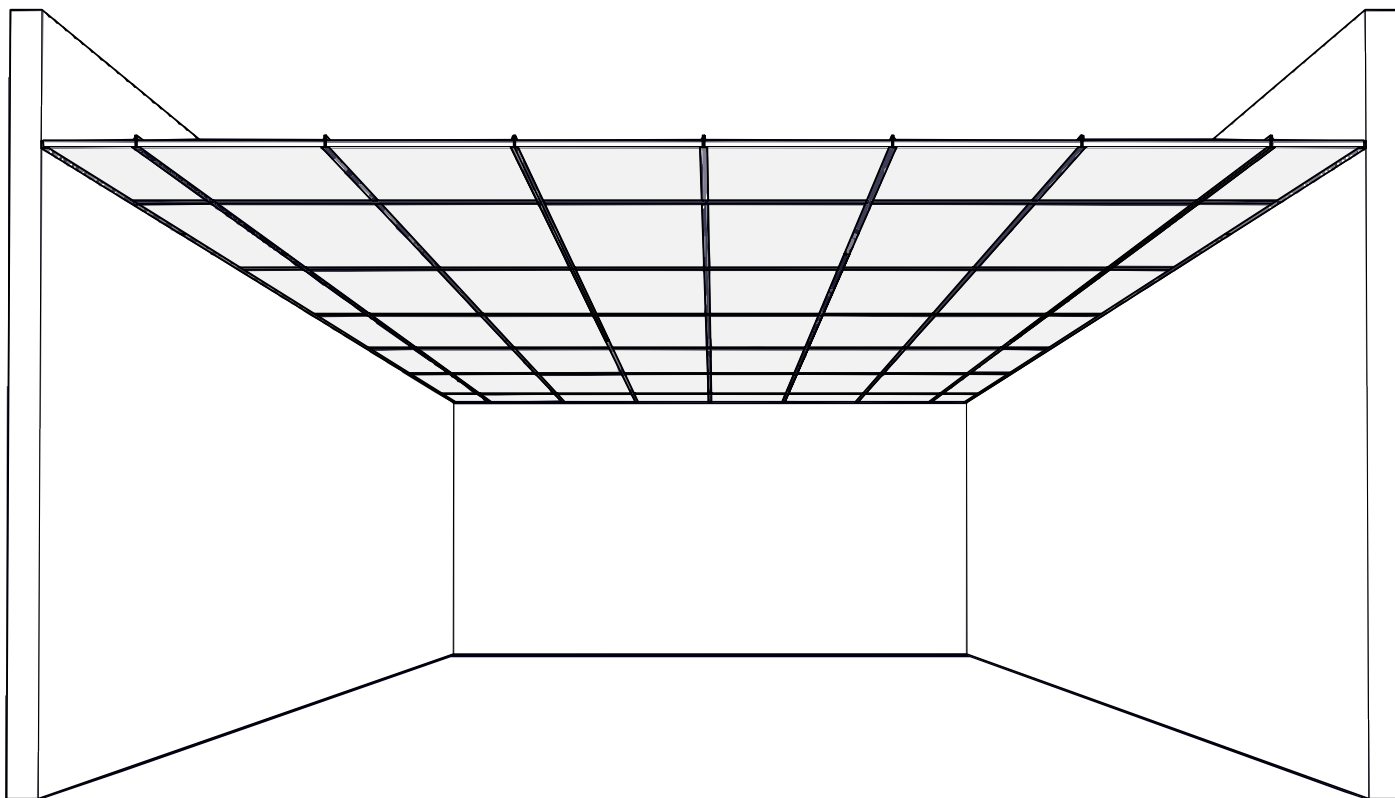

Мы верим в то, что наши акустические решения на основе каменной ваты и металла для потолков и стен – это быстрый и простой путь к созданию красивого и комфортного пространства.

Легкие в установке и долговечные, они защищают от шума и распространения огня, создавая конструктивный вклад в устойчивое развитие.

«Создавать и защищать» – это то, как мы работаем. Это то, что ставит интересы людей на первое место. Это наш совместный успех и ваше доверие.

Это наше твердое обещание вам. Потому что для ROCKFON «создавать и защищать» – это то, что мы делаем. И на это нас вдохновляете вы.

ROCKFON Russia

(ROCKWOOL A/S)

ЗАО "Минеральная Вата"

105120, Россия, Москва

Мельницкий пер., д.1

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании ROCKFON Russia - ЗАО "Минеральная Вата". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

ROCKFON Russia не несет ответственности за печатные ошибки.